



Pacetell LogBox

V4

PACETELL®

Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spara den för framtida bruk. Vi reserverar oss för eventuella text- och bildfel samt ändringar av tekniska data. Vid tekniska problem eller andra frågor, kontakta vår kundtjänst.

Innehållsförteckning

PaceTell Box är en radarbaserad trafikräknare som är batteridrivnen med låg strömförbrukning. Fordonens hastighet och tidpunkt loggas. Den drivs med ett uppladdningsbart 12 Volts Litium-ion-batteri som klarar upp till sju veckors drifttid beroende på omgivningens temperatur.

Boxen monteras med nyckelhålsfäste eller medföljande standardstolpfäste. Den är försedd med skruvlås som kan låsas med hänglås.




För montering behövs:

- Insexnyckel stl. 6mm
- Skiftnyckel / fast 13mm hylsnyckel

Montering på stolpe

Skruva fast stolpfästet med de två M8-bultarna i nyckelhålsfästet.

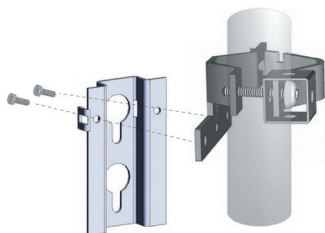


Montera stolpfästet i stolpen med skruvlåset mellan fästena, skruva med M8 insexskruv.




Sätt ett hänglås genom skruvlåset om ni vill säkra fästet.



Montera boxen i nyckelhålsfästet. Sätt dit låssprinten för nyckelhålsfästet.

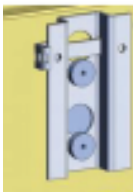

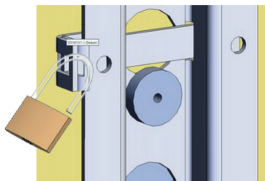


Sätt ett litet hänglås genom låssprinten om ni vill säkra fästet.

Montera batteriet med kardborrebandet ner.



Anslut batteriet.

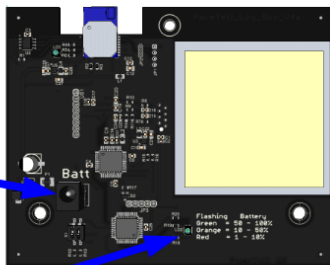


Indikatorn börjar blinka blått under uppstart. Efter en stund visar indikatorn batteriets status.

Grönt = 50 till 100%

Orange = 10 till 50%


Rött = 1 till 10%

PT Box är i första hand tänkt att registrera fordon som kör mot PT Box, på smala vägar där mötande trafik är på samma vägbana, t ex väg med mötesplatser. Fordon som kör från PT box kommer att registreras om inte radarn störs av fordon i motsatt riktning, då kan antalet fordon från PT Box bli felaktiga.


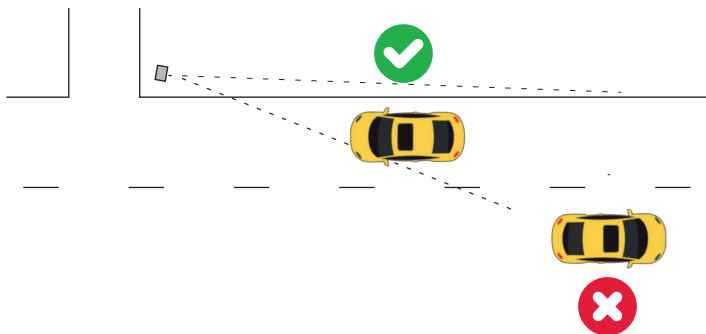



Placering

Placera PT box på en raksträcka utan av- eller påfarter på en sträcka om ca 150 meter framför PT Box.

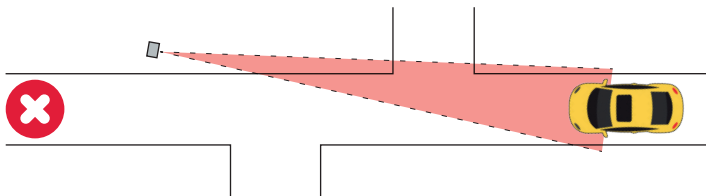


För bästa prestanda placera på vägsträcka utan korsning närmare än ca 150 meter.

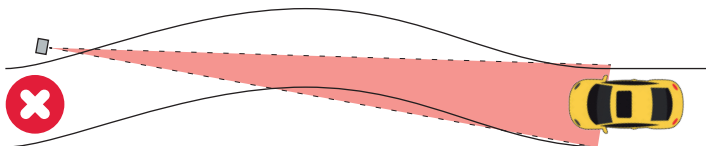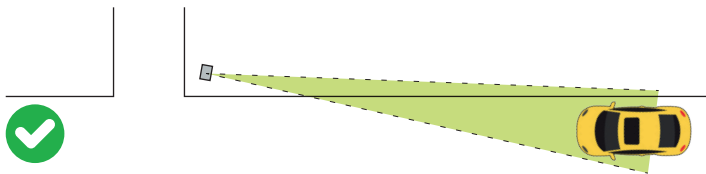

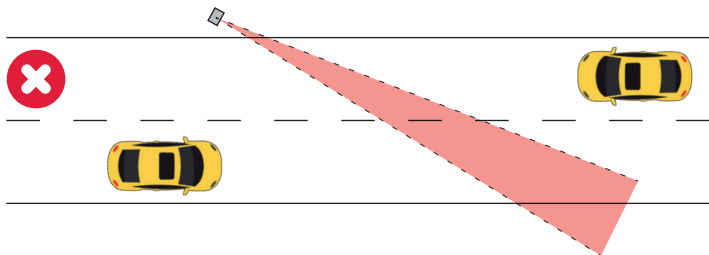


På vägsträcka som har två körfält (separat mötande trafik) rikta endast mot närmaste fil. (*värden för den andra filen kommer inte vara pålitliga i antalet, då radarn kan störas av mötande trafik*).

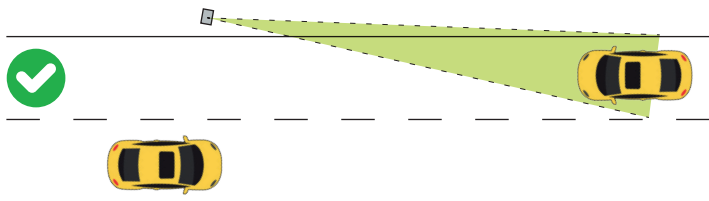


Rikta

Stå bakom boxen och rikta PT Box mot en punkt där trafiken kommer ca 50 meter bort. Starta PT Box med nyckeln mot grön prick. Anslut med appen och gå till livevisning. Se att passerande fordon registreras, annars justera boxens vinkel från eller mot trafiken.

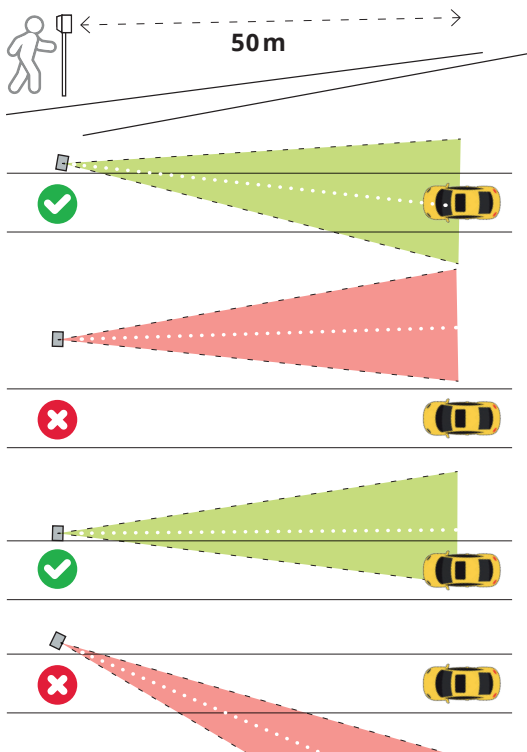

Radarområdet

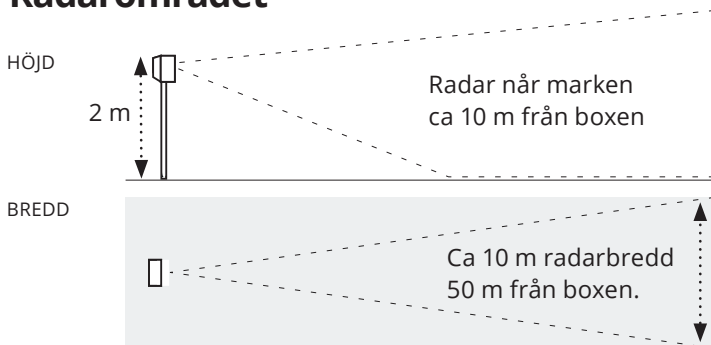

Laddning av batteriet

OBS! Använd endast originalladdare.

Anslut laddaren till batteriet. Laddaren tändar en röd lampa.

När batteriet är fulladdat slår lampan över till grönt.

Ca 20 timmars laddtid när batteriet är helt urladdat.

Röd lampa lyser när laddning pågår.

Grön lampa lyser när laddningen är klar.



Extrautrustning:

Extra batteri: 12V/15Ah

Teknisk specifikation.

Radar: 24,125GHz Doppler

Mätbar hastighet: 7-127 km/tim

Mätavstånd: Personbil 80 meter, Lastbil 100 meter

Radarvinkel: Vågrät 12grader, Lodrät 25 grader

Spänningsmatning: 10- 15 Volt Strömförbrukning
16mA

Arbetstemperatur: -20 till +60 C

Kapsling: Plastbox **TäthetsKlass:** IP 65

Dimensioner: 160 X 160 X 90

Vikt: 2 kg

Batteri: Li-ion 12V 15 Ah (laddningsbart)

Batteriladdare: 110-240VAC/12V DC


CE: E814983U-04-EO, EMC 2004/108/EC

SS-EN 61326-1:2013

Garanti mot fabriktionsfel 2 år



MADE IN SWEDEN

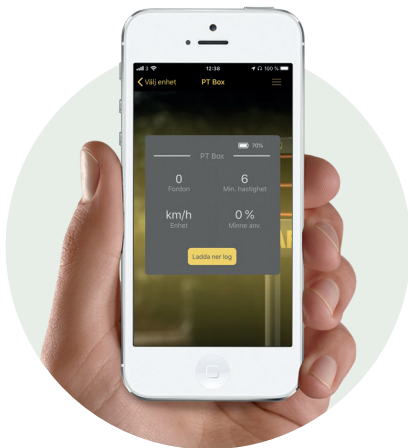

PT Logg

Produktbeskrivning


PT Logg registrerar hastighet, riktning och tidpunkt på fordon som passerar. Dessa data kan sedan laddas upp på vår hemsida under *Logganalys*, där man får grafer och sammanställningar och kan filtrera datan. Eller ta in i ett kalkylprogram för fördjupad analys.

Installation

Ladda ner appen "**PaceTell**" från appstore eller playbutiken. *(Kräver Iphone, Ipad eller smart-phone android med Blåtand 4.)*

Starta appen framför din PaceTell med logg som skall vara påslagen. (max 10 m)

Tryck på "**Pacelog**".
Password = **admin**

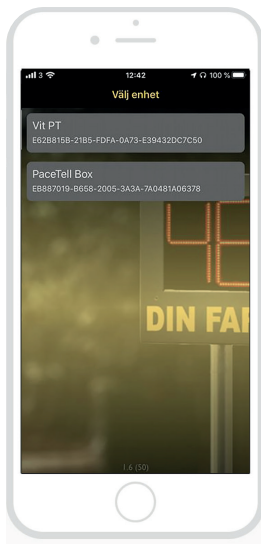


OBS!

Om loggen blivit strömlös (*Batteriet tagit slut eller urtaget för laddning*) så stannar klockan i loggen, när den sedan får ström igen startar klockan från den tid den blev strömlös.


För att ställa klockan i rätt tid måste ni logga in igen med appen när ni står vid displayen och då får ni aktuell tid.

Vi rekommenderar att man vid detta tillfälle även raderar minnet i loggen.

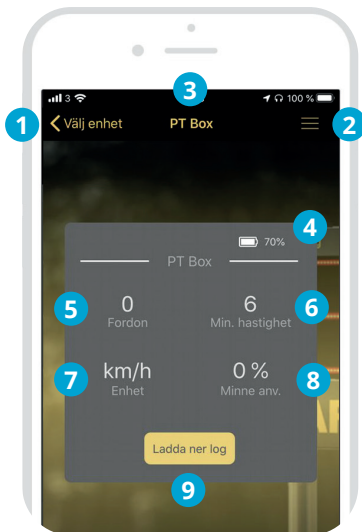

Översikt

- 1 Tryck för att avsluta.
(Iphone och Ipad)
På android använd
tillbakaknappen.
- 2 Meny tryck för meny.
- 3 Namnet på denna enhet.
- 4 Batteriets laddning.
- 5 Antal fordon som finns
loggade i minnet.
- 6 Inställd lägsta hastighet för
att börja logga ett fordon.
- 7 Inställd Enhet för hastigheten.
- 8 Hur mycket av minnet som
är använt.
- 9 Tryck för att ladda ner all
data och skicka till en Email
eller fillagring.

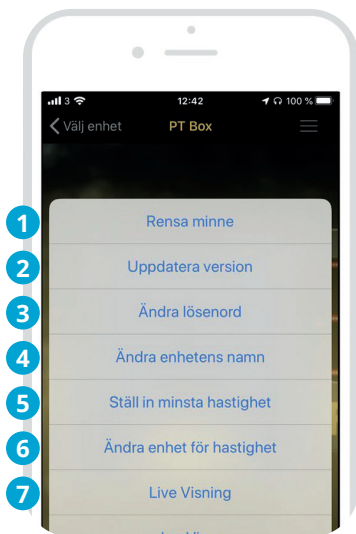


Meny

- 1 Tryck för att rensa loggminnet.
- 2 Tryck för att uppdatera eller kontrollera senaste mjukvaran i loggen.
- 3 Tryck för att ändra ditt lösenord för denna enhet.
- 4 Tryck för att ändra namnet för denna enhet.
- 5 Tryck för att ställa in lägsta hastighet som startar loggning av ett fordon.
- 6 Ändra enhet för hastigheten km/h, Mph, Knop.
- 7 Tryck för se hastighet på förbipasserande fordon.

1

Rensa minnet i loggen

Tryck Ta bort all data för att rensa minnet i loggen.

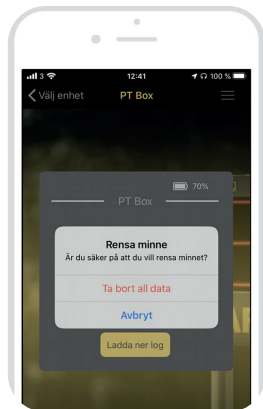


2

Uppdatera mjukvaran i loggen

Om den senaste versionen har ett högre tal så bör mjukvaran uppdateras.

Loggdata kan komma att raderas vid en uppdatering så se till att du sparar loggdata innan.

Tryck **Uppdatera** och se till att telefonen inte befinner sig mer än 5 meter från loggen. En uppdatering startar som tar ca 1 minut. När den är klar får du logga in på nytt igen.

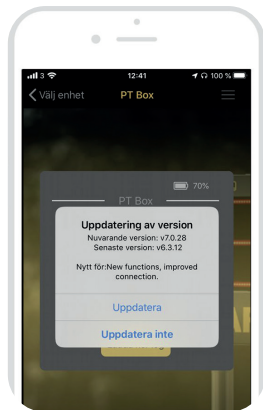


3

Ändra lösenord

Tryck på Skriv in ditt nya lösenord
2ggr + tryck på ändra.

OBS VIKTIGT! skriv upp det nya lösenordet.

Lösenordet lagras i den enhet som man ansluter med. När man skrivit in lösenordet rätt första gången så kommer lösenordet användas automatiskt varje gång man ansluter.

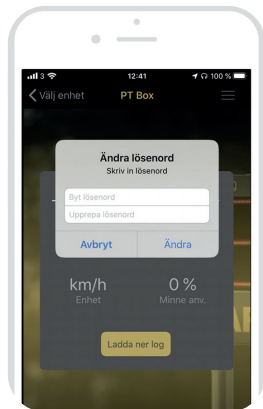


4

Ändra Namn på enhet

Skriv in ditt nya namn, max 16 tecken
och tryck på ändra.

Det kan ta lite tid innan namnet byts
på Välj enhet sidan, men då kan man
ändå ansluta till det gamla namnet.

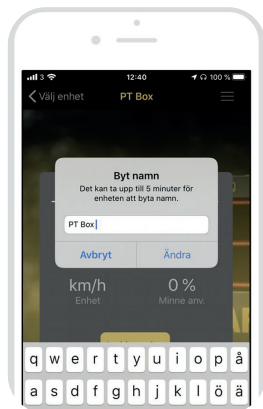


5

Byt lägsta hastighet

Skriv in den lägsta hastigheten som ska loggas.

Tips: Ställ in på ca 20 km/h på en 30-väg så får du inte med gång- och cykeltrafik.

Lägsta inställning är 6 km/h.

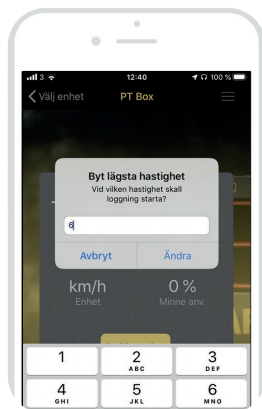


6

Ändra fartenhet

Tryck på km/h för att logga i kilometer per timme.

*MPH för miles per hour.
Knot för knop.*

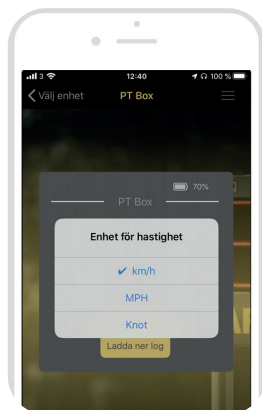


7

Livevisning

När ett fordon passerar och över-
skrider inställd minimihastighet kom-
mer en rad fram som anger riktning,
maxhastighet och medelhastighet
för fordonet samt klockslag.


*Använd denna vy för att kontrollera
att skylten är rätt placerad.*

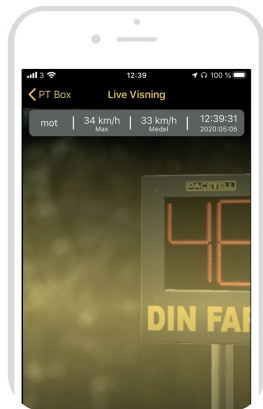

Log vy


Detta meny alternativ kommer fram
när man gjort en nerladdning av data
under den tid man är uppkopplad.

Om man tex vill sända logdatan
till flera ställen eller se samman-
ställningen igen.

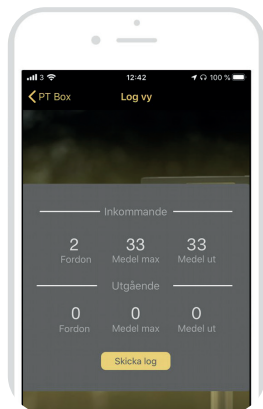

Ladda ner log


Tryck för att ladda ner loggdata. Nerladdningen startar och räknar upp antal loggade fordon som finns i minnet. När nerladdning är klar kommer frågan om att ta bort all data. Detta rekommenderas för att nästa nerladdning inte ska ta längre tid. Det går även att senare rensa minnet via menyalternativ.

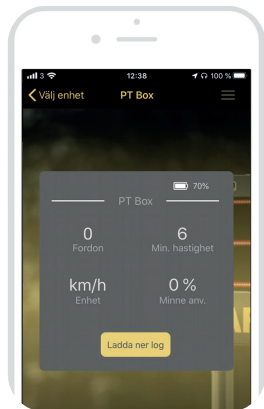

Log vy

Här visas en sammanfattning av nerladdad data. Det som visas är antal fordon som kört mot loggen, medelvärdet för maxhastigheten och medelvärdet för medelhastigheten för dessa fordon. Du kan även se samma information för fordon som kört från loggen.

Tryck "**Skicka log**" för att skicka data till en e-postadress eller till fillagring.

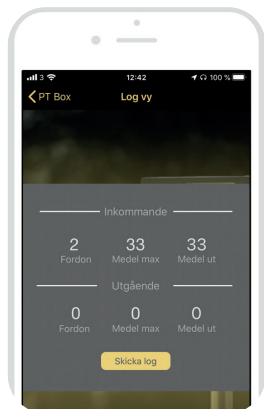

Teknisk specifikation.

Matningspänning: 12 Volt

Strömuttag: 4mA

Arbetstemperatur: -40 till +80 C

Blåtag BLE4

Minnesplatser 32.000

CE: RoHS 2011/65/EU

Garanti mot fabrikationsfel 2 år



MADE IN SWEDEN

Declaration of Conformity
Försäkran om överensstämmelse



Pacetell AB

Kabelgatan 5,
434 37 Kungsbacka, Sweden

Hereby, Pacetell AB declares that following product(s):

Pacetell Original

is in compliance with the essential requirements
and other relevant provisions of Directive

EMC 2004/108/EC

E814983U-04-EO

Kungsbacka, Sweden, 2016-02-16

Patrik Uggla

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Patrik Uggla', with a stylized flourish at the end.

REV. 1.0



Innovativ teknik



Hastighetsdämpande



Svensktillverkad

Kontakt

*Telefon: 031-150191 Email: info@pacetell.se
www.pacetell.se*

Pacetell AB

Kabelgatan 5,
434 37 Kungsbacka

PACETELL®

HASTIGHETSDISPLAYEN